OWL-602D II 取扱説明書

１．サイドパネルの取り外し

①サイドパネルを止めている
ネジを外します。

②サイドパネルを矢印の方向に
開きます。。

２．５．２５”ドライブベイの取り付け

本製品では付属されている専用の固定ネジを使用してドライブを固定することができます。
また、ドライブは固定する前に「マスター/スレーブ」等の設定を行っておきます。」

①フロントパネルにあるロック
キーを矢印の方向に回してロ
ックを解除します。

②フロントの扉を手前に引
きます。

③使用する位置のベゼルを手前に
引いてはずします。
＊この際、力を入れすぎるとベゼルの
ツメが破損する恐れがありますので
手を添えてゆっくり外して下さい。

④金属のシールド板に指を差し込
み、何度か上下させながらは
ずします。
＊この際、シールド板で手を切ら
ないように十分注意して下さ
い。

⑤ 3.5"ベイを使用する際も
同様の処理をします。

⑥ケース内部に付属しているドライブ
固定ネジを取り外します。
＊通常ドライブ１台につき４個のネジ
を使用します。

⑦取り外したネジを左右のドライブ
のネジ穴に付けていきます。

⑧正面からドライブをケース
に挿入します。

⑨ドライブ固定ネジがロックされる
までゆっくり差し込んでいきます。

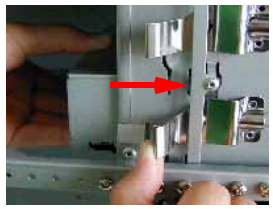

⑩ドライブをはずす場合はロック
部のツメを手前に引きながら、
はずします。

３．３．５”FDD ベイの取り付け

本製品では付属のミリネジを使用してドライブを固定します。

① FDD ベイのラッチ式レバーを
矢印の方向に引きます

②ケースより FDD ベイを
取り外します。

③使用するドライブ類をネジ穴に
合わせて固定して下さい。
接続が完了したら元の FDD ベイに
戻しラッチ式レバーを戻しロックを
して下さい。

４．３．５”シャドウベイの取り付け

本製品では付属のインチネジを使用してドライブを固定します。

①シャドウベイのラッチ式レバーを
矢印の方向に引きケースより取外します。

② HDD をネジ穴に合わせて固定して下さい。
接続が完了したらケースに戻しラッチ式レバーを
戻しロックをして下さい。

。

５．ＰＣＩカードの取り付け

本製品ではＰＣＩロックパーツを使用するためＰＣＩカードの取り付けの際にネジでの固定は不要となります。

① PCI カードロックレバーを引き上げてロックを解除して取り外します。

② PCI スロットカバーを持ち上げて取り外します。

③ PCI カードを取り付けたらロックレバーを固定溝に挿入します。

④ロックレバーを強めに押すとロックが掛かり取り付けが完了になります。

６．ファンの取り付け

本製品のシャドウベイに 8cmFAN を取り付けることができます。

①ケースよりシャドウベイを取り外します。

②シャドウベイ内部の FAN ブラケットを取り外します。

③ FAN ブラケットに FAN を取付けます。ネジレスになりますのでネジで固定する必要はありません。
ブラケットに取付けるとロックが掛かり完了になります。
FAN の取付が完了したら元の状態にブラケットを戻して下さい。

７．フロントアクセスポートケーブル・システムスイッチケーブルの取り付け

本製品にはフロントパネルに開閉式のフロントアクセスポートを装備しています。フロントアクセスポートを使用する場合は各接続ケーブルをマザーボードに接続する必要があります。
また、POWER SW・HDD LED 等のシステムスイッチケーブルもマザーボードに接続する必要があります。

【フロントアクセスポート】

【IEEE1394 コネクタケーブル】
*IEEE1394 コネクタケーブルは、マザーボード内部 IEEE1394 端子に接続をすることは出来ません。
PCI スロットの空きを利用してマザーボード背面 I/O バックパネル側の IEEE1394 ﾎﾟｰﾄに接続をして下さい。

【オーディオコネクタケーブル】
*オーディオコネクタケーブルは、マザーボード内部オーディオ端子に接続をすることは出来ません。PCI スロットの空きを利用してマザーボード背面 I/O バックパネル側のオーディオポートに接続をして下さい。

【USB コネクタケーブル】
*マザーボードの内部 USB 端子に接続をします。信号ラインの名称は、各マザーボードメーカーにより異なりますので必ずマザーボードマニュアルを確認して接続を行って下さい。

【システムスイッチケーブル】
*POWER SW・HDD LED 等のシステムスイッチは、マザーボードの取扱説明書を必ずご確認しながら接続を行って下さい。
また、システムスイッチの POWER LED・HDD LED には極性があります。ケーブルの黒又は白側が GND 側になります。

《注意》
システムスイッチケーブル・USB コネクターケーブルの 接続方法や信号ラインの呼称名は、マザーボードメーカーにより異なります。必ずマザーボードのマニュアルを確認して接続を行って下さい。